

3 添加碳粉

當訊息顯示中出現“添加碳粉”的時候，則添加碳粉。儘管這個訊息出現的時候仍然可製作一些影本，但是你應該儘快的添加碳粉。

- ❗ 勿添加碳粉，除非這一個訊息被顯示。
- ❗ 按觸控面板上“補充中碳粉”鍵，使添加碳粉的程序顯示在觸控面板上。




小心

不要嘗試焚燒碳粉瓶或廢棄碳粉方塊。危險的火花可能引起燒傷。




小心

不要嘗試用力打開或破壞碳粉瓶或廢棄碳粉方塊。

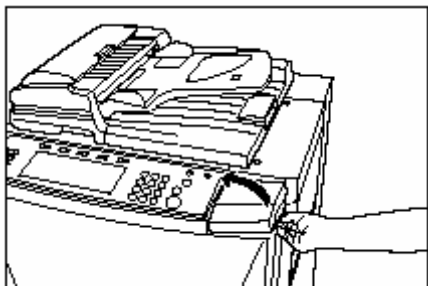


2 將新的碳粉瓶倒過來，並且輕拍底部約 10 次。

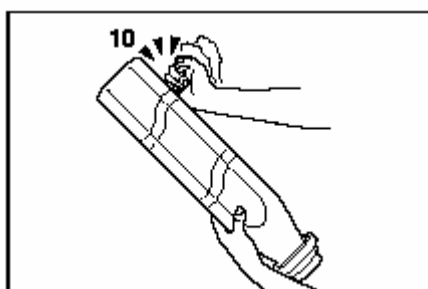


3 緊緊地握住碳粉瓶，並且如圖所示倒轉再


正轉搖動瓶裡的內容物十餘次

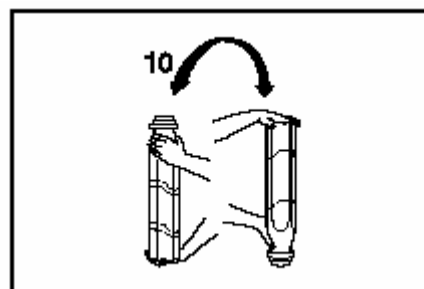

4 接著，水平地握住碳粉瓶，並且前後搖動十餘次。

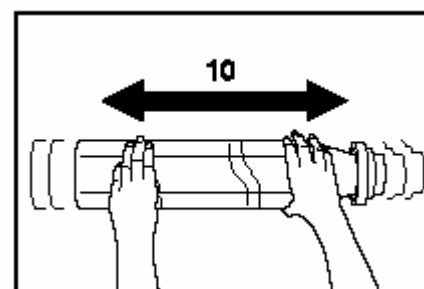


5 將碳粉瓶內的小洞（位於▼下面）放在碳粉供給擴充槽凸出的金屬梢上(如圖①所示)。

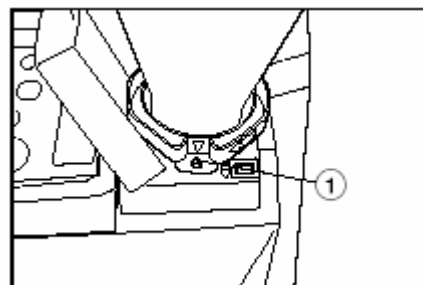


6 將碳粉瓶順時針方向轉 90 度，然後碳粉瓶中的碳粉將被倒入影印機之內。

❗ 確定將碳粉瓶一直轉到停止為止，如此碳粉瓶上的■會和影印機主體上的▲對齊。

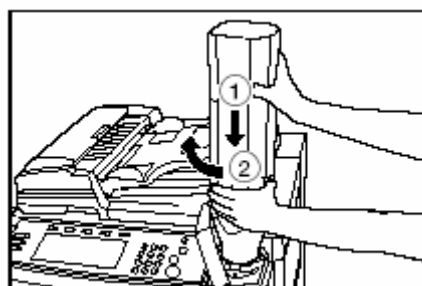


第 3 節：準備工作

7 等待直到碳粉瓶中所有的碳粉被倒光。

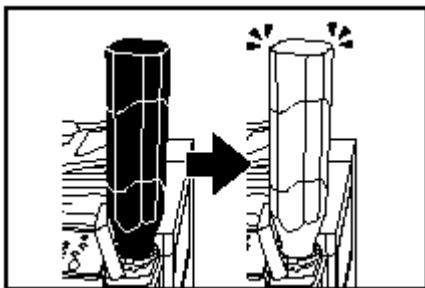


8 輕拍碳粉瓶的兩旁約 10 次，以倒空剩餘的碳粉。

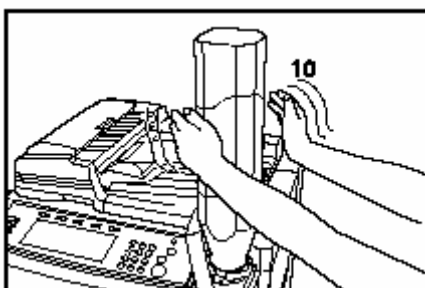

重要！

➤ 不要拍打碳粉瓶的頂部(底部)，因為可能倒出碳粉。

9 將碳粉瓶反時針方向回轉至原位，並且慢慢地把它從碳粉供給擴充槽移開。

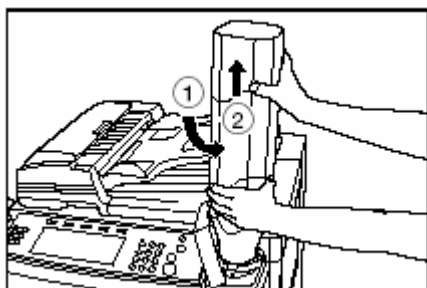

10 關上操作面板右邊的蓋子。

使用之後，務必依照聯邦、州和地方的的規章制度丟棄碳粉瓶和廢棄碳粉方塊。



小心

不要嘗試焚燒碳粉瓶或廢棄碳粉方塊。危險的火花可能引起燒傷。




小心

不要嘗試用力打開或破壞碳粉瓶或廢棄碳粉方塊。

4 更換廢棄碳粉方塊

當訊息顯示中出現“檢查廢棄碳粉盒”的時候，則更換廢棄碳粉盒。請勿廢棄碳粉盒，除非這一個訊息被顯示。

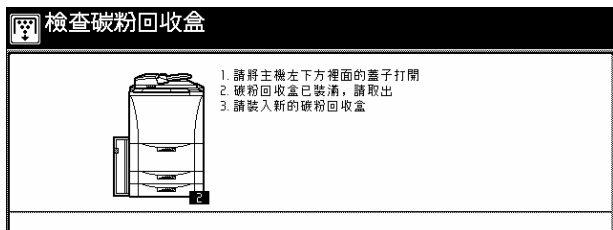

小心


不要嘗試焚燒碳粉瓶或廢棄碳粉盒。危險的火花可能引起燒傷。




小心

不要嘗試用力打開或破壞碳粉瓶或廢棄碳粉盒。


1 如果你的影印機安裝了選擇性的原稿整理器，打開原稿整理器的前蓋，朝自己的方向拉出釋放桿，並從影印機上拆下原稿整理器。

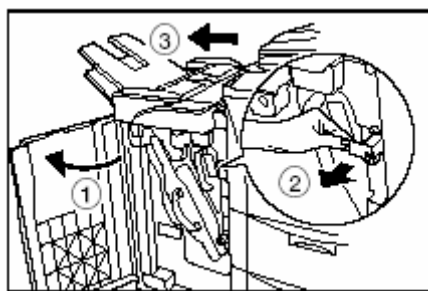


2 打開廢棄碳粉盒的蓋子。

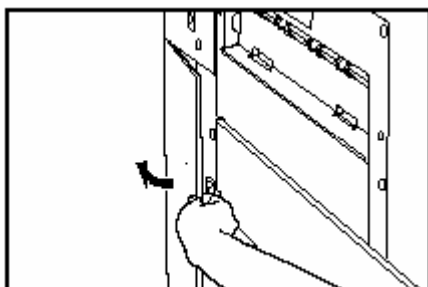

3 從影印機中移除廢棄碳粉盒。

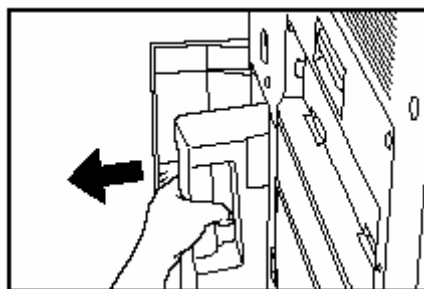

4 用附著的封條蓋住廢棄碳粉方塊的開口。

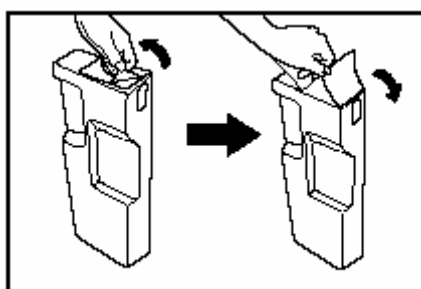

重要！

- 廢棄碳粉盒不可回收使用。
- 把所有的廢棄碳粉盒交給你的服務代表。



小心

不要嘗試焚燒碳粉瓶或廢棄碳粉方塊。危險的火花可能引起燒傷。




小心

不要嘗試用力打開或破壞碳粉瓶或廢棄碳粉方塊。


5 將新的廢棄碳粉方塊裝入影印機中。

第 3 節：準備工作

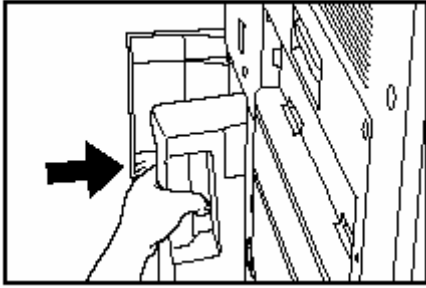

6 關上廢棄碳粉方塊的蓋子。

7 如有需要，重新將原稿處理器裝回到影印機上。然後，把釋放桿推回到原來的位置並關上原稿處理器的前蓋。

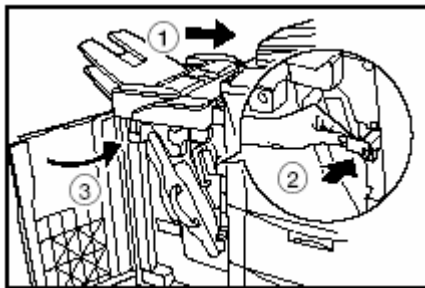

使用之後，務必依照聯邦、州和地方的的規章制度丟棄碳粉瓶和廢棄碳粉方塊。